


## Ausführung der Schräge im Unterbau bei Einbau von zwei (oder mehr) verschiedener Belagsdicken auf einer Fläche – ohne räumliche Abgrenzung zwischen den beiden Belagsdicken

Wenn Sie eine alternative Ausführung planen, bitten wir Sie, diese bis mindestens 6 Wochen vor Einbau mit uns abzuklären.

Oberkante EPDM Belag

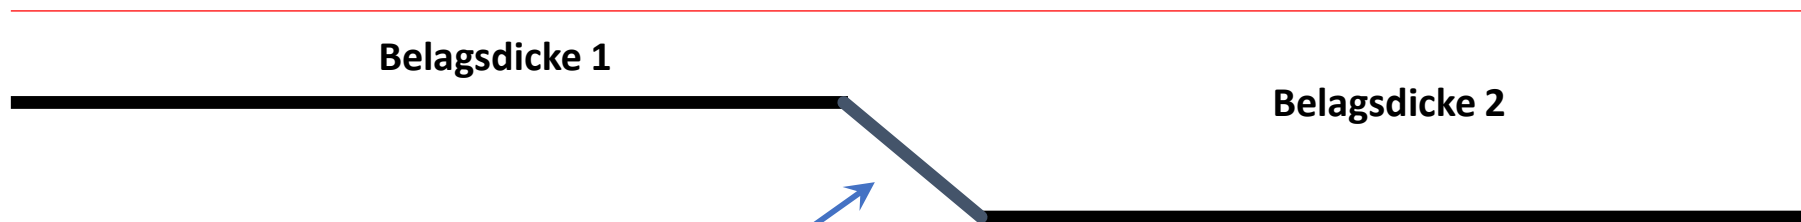

Belagsdicke 1

Belagsdicke 2

Schräg abfallender  
Übergang im Unterbau  
mit max. 35% Gefälle

Breite, auf der die Schräge zu verlaufen hat berechnen:

Je Zentimeter Unterschied mind. 3cm Breite

Beispiel: Belagsdicke 1 = 30mm, Belagsdicke 2 = 100mm

Unterschied: 100mm – 30mm = 70mm

Breite der Schräge mindestens: 70mm/7cm \* 3cm Breite je cm Unterschied = 21cm Mindestbreite